



Handleiding filterpatroon wisselen P41



1. Signaal: De rode lamp brandt. Het filterpatroon is verzadigd
2. Zet de compressor uit door op 0 te drukken
3. Draai de hoofdschakelaar op 0

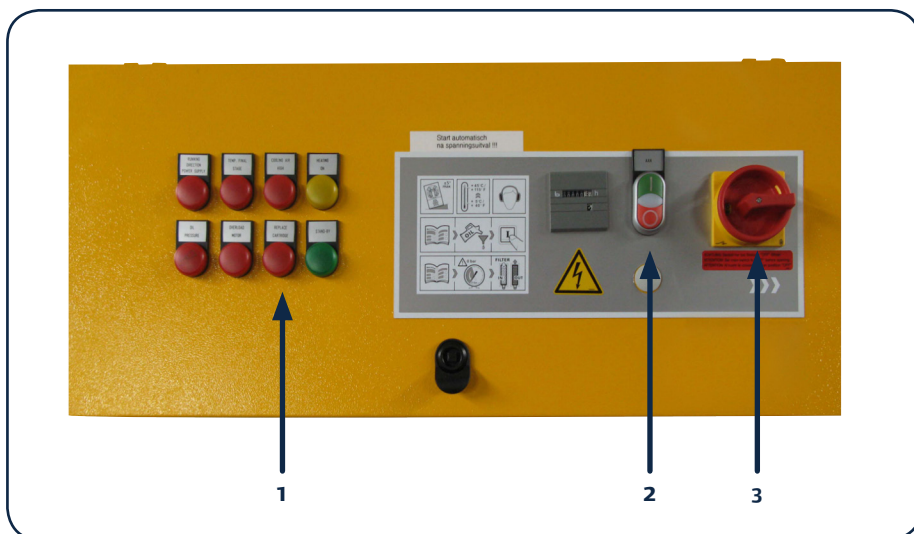

4. Verwijder de Securus kabel van het filterpatroon door hem los te draaien

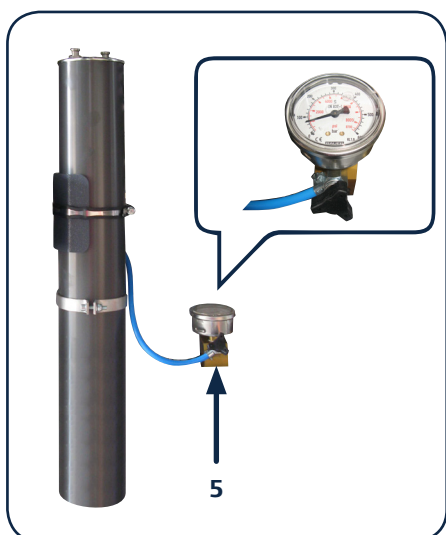

5. Ontlucht het filterhuis door het kraantje open te draaien. De manometer loopt nu af tot 0



6. Draai nu het filterhuis open (linksom)



7. Haal het filter uit het filterhuis



8. Haal het filterpatroon uit de beschermkoker en uit de vacuümverpakking



9. Verwijder de beide beschermdoppen (zowel boven als onder)



10. Laat het filterpatroon langzaam in het filterhuis zakken



11. Plaats het filterpatroon in het filterhuis, druk deze stevig aan, deze moet klikken. Controleer de O-ring die op het filterdeksel zit, indien nodig de O-ring vervangen



12. Draai het filterhuisdeksel in het filterhuis, draai deze stevig aan (rechtsom), hierna 1/4 slag terugdraaien (linksom)

13. Sluit nu de securus kabel (nr. 4) weer aan op het deksel van het filterhuis

14. Draai het ontluichtingskraantje (nr. 5) strak aan, rechtson draaien

15. Zet nu de hoofdschakelaar (nr. 3) op 1, wacht ongeveer 10 seconden

16. Druk op de 1 van de aan-schakelaar (nr. 2)

17. De compressor zal nu weer draaien en na ongeveer 1 minuut weer lucht leveren